

PostBase Series



Anleitung

Kit zur Erweiterung der Brieflaufläche

Deutsch

Operator Manual

Kit zur Erweiterung der Brieflaufläche

English

Guide d'utilisation

Kit zur Erweiterung der Brieflaufläche

Français

Istruzioni per l'uso

Kit zur Erweiterung der Brieflaufläche

Italiano

Über diese Anleitung

Diese Anleitung ergänzt den Anleitungssatz der Frankiersysteme PostBase Vision und PostBase / PostBase 100. Sie beschreibt das Aufstellen der Auflageerweiterung für Frankiersysteme mit Automatischer Zuführung / Automatischer Zuführung plus.

Weitere Dokumente

Für alle weiteren Informationen zum Umgang mit dem Frankiersystem lesen Sie bitte:

- PostBase Vision „Installation und Sicherheit“
- PostBase Vision Kurzreferenz
- PostBase Vision Referenzhandbuch (*als Download verfügbar*)
- Anleitung PostBase Feeder plus
- Anleitung PostBase Dynamic Scale
- PostBase „Erste Schritte“
- PostBase Referenzhandbuch (*als Download verfügbar*).

Informieren Sie sich insbesondere zu den Themen:

- Sicherer Umgang mit dem Frankiersystem
- Wartung des Frankiersystems
- Verhalten bei Fehlern und Störungen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an Nutzer, die bereits Erfahrung im Umgang mit dem jeweiligen Frankiersystem haben.

Über diese Anleitung	2
1 Zu Ihrer Sicherheit	4
2 Kurzportrait	5
2.1 Auflageerweiterung für Frankiersysteme mit Feeder plus	5
2.2 Auflageerweiterung für Frankiersysteme mit Feeder	6
3 Auflageerweiterungen aufstellen	7
3.1 Frankiersysteme mit Dynamischer Waage	7
3.2 Frankiersysteme mit Feeder plus	7
3.3 Frankiersysteme mit Feeder	8
4 Hochkant frankieren	9
4.1 Einzelbriefe von Hand am Feeder plus anlegen	9
4.2 Einzelbriefe von Hand am Feeder anlegen	10

1 Zu Ihrer Sicherheit

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise:

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie für einen sicheren Umgang mit dem Frankiersystem die Sicherheits- und Warnhinweise in den Anleitungen Ihres Frankiersystems aufmerksam, bevor Sie die Erweiterung der Brieflaufläche aufstellen und in Betrieb nehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Instruktionen verstanden haben.
- Die Erweiterung der Brieflaufläche ist für den Betrieb mit der Frankiermaschine bestimmt. Die Nutzung der Erweiterung der Brieflaufläche ohne die Frankiermaschine oder für einen anderen hier nicht beschriebenen Zweck ist nicht zulässig.

Vermeidung von mechanischen Gefährdungen im Betrieb


- Halten Sie lange Haare, Finger, weite Kleidungsstücke, Krawatten, Schals, Schmuck und ähnliches von bewegten Maschinenteilen fern.
- Fassen Sie bei laufendem Brieftransport nicht an die bewegten Transportelemente (Transportbänder). Versuchen Sie nicht, diese zu blockieren.

2 Kurzportrait

Einige Postgesellschaften verlangen, dass große Briefe parallel zur kurzen Briefoberkante („hochkant“) frankiert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der Post Ihres Landes nach den aktuellen Postvorschriften.

Mit dem vorliegenden Kit lässt sich die Brieflaufläche Ihres Frankiersystems so erweitern, dass Sie große Briefe sicher hochkant frankieren können.

2.1 Auflageerweiterung für Frankiersysteme mit Feeder plus

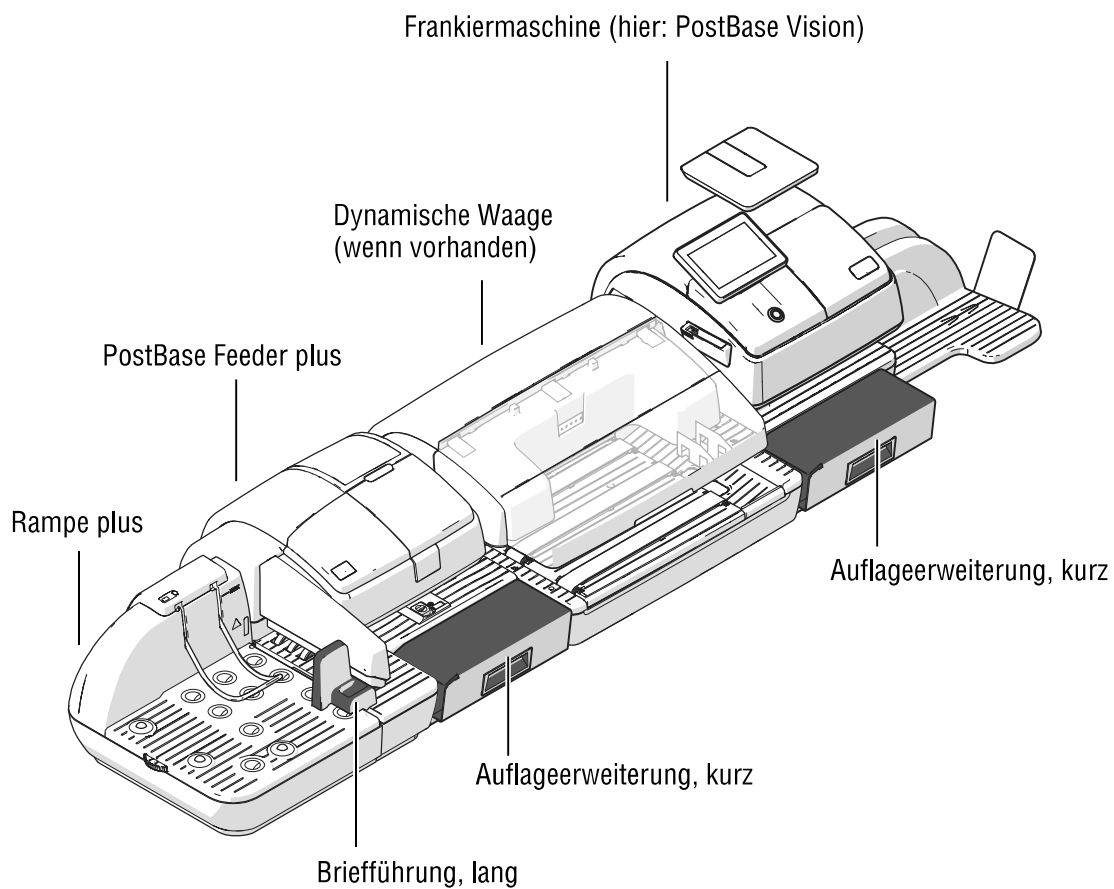


Lieferumfang

Das in dieser Anleitung beschriebene Kit zur Erweiterung der Brieflaufläche besteht aus den folgenden Komponenten:

- 2x Auflageerweiterung, kurz
- Briefführung, lang
- diese Anleitung.

2.2 Auflageerweiterung für Frankiersysteme mit Feeder

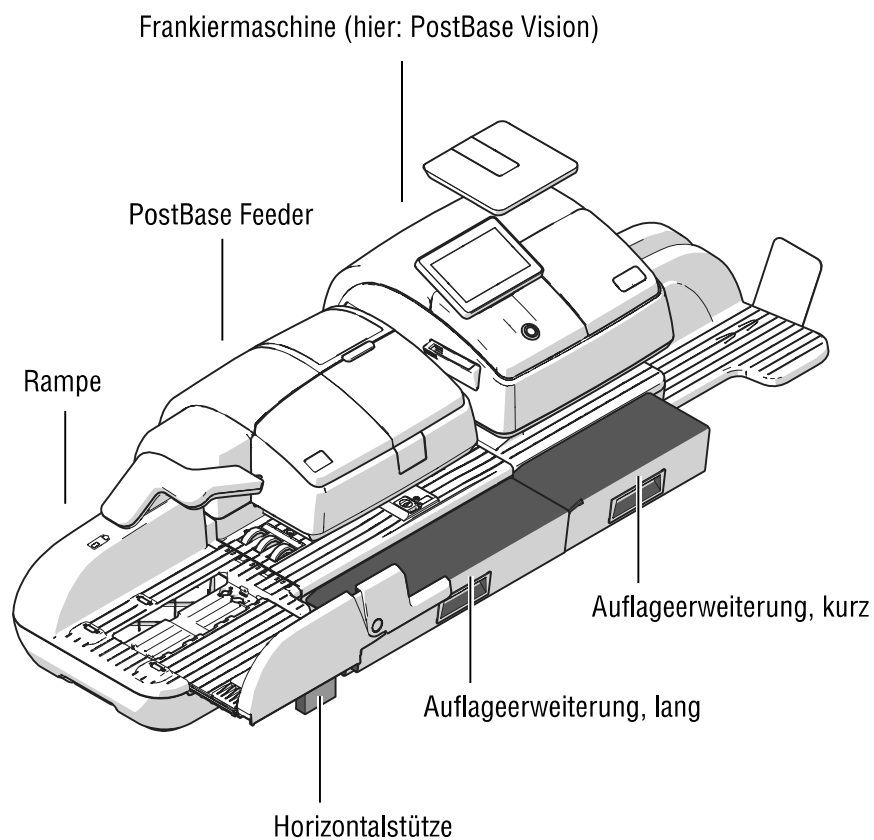


Lieferumfang

Das in dieser Anleitung beschriebene Kit zur Erweiterung der Brieflaufläche besteht aus den folgenden Komponenten:

- Auflageerweiterung, kurz
- Auflageerweiterung, lang
- Horizontalstütze
- diese Anleitung.

3 Auflageerweiterungen aufstellen


3.1 Frankiersysteme mit Dynamischer Waage

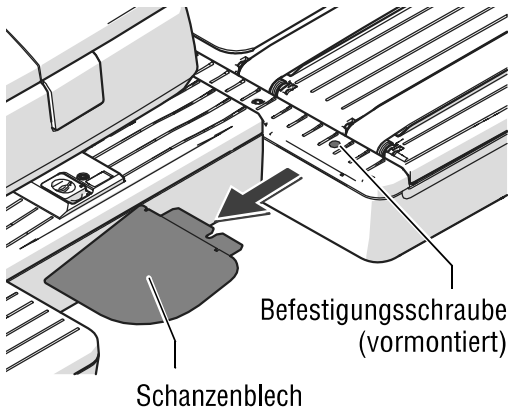


An Frankiersystemen mit Dynamischer Waage muss zuerst das Schanzenblech entfernt werden:

- Die Haube der Dynamischen Waage nach oben klappen.
- Die Befestigungsschraube mit einem Torx-Werkzeug lösen (etwa 1 Umdrehung).
- Das Schanzenblech – wie im Bild gezeigt – nach links aus der Dynamischen Waage ziehen und für eine spätere Nutzung aufbewahren.
- Haube schließen.


3.2 Frankiersysteme mit Feeder plus

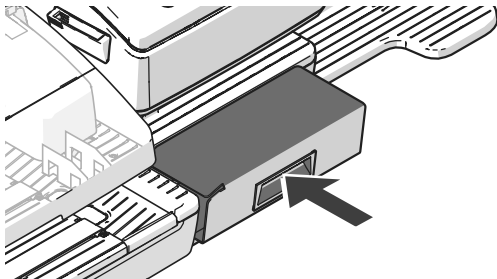

- Auflageerweiterung bündig an die Frankiermaschine stellen.

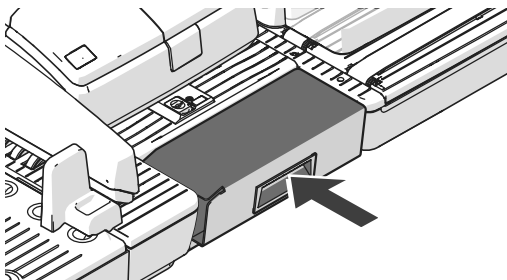


- Auflageerweiterung bündig an die Automatische Zuführung plus stellen.

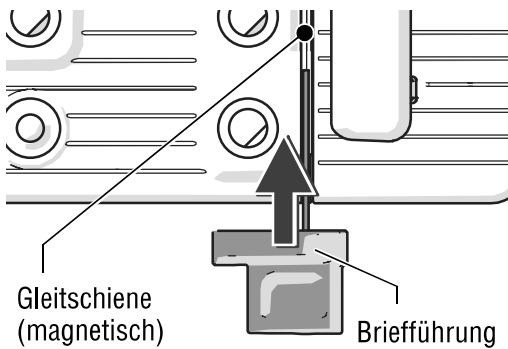


- Die Briefführung (lang) von vorn in die magnetische Gleitschiene einsetzen und hineinschieben.


3.3 Frankiersysteme mit Feeder

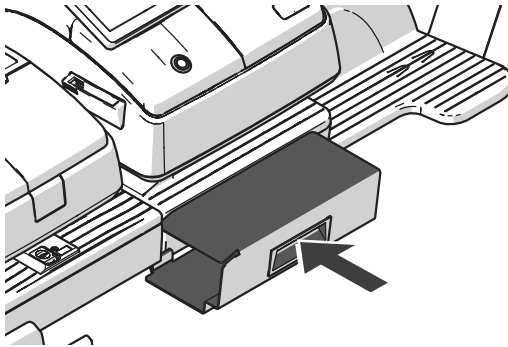

- Auflageerweiterung (kurz) bündig an die Frankiermaschine stellen.

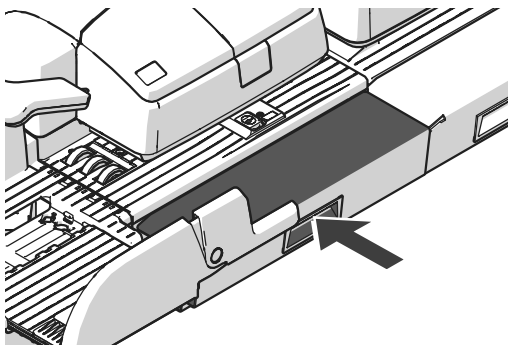

- Auflageerweiterung (lang) bündig an die Automatische Zuführung plus stellen.

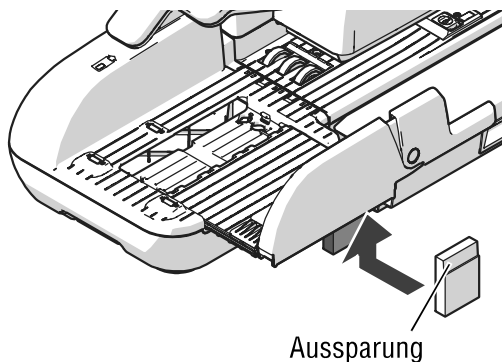

- Horizontalstütze mittig von unten in die Briefführung der Rampe einsetzen. Die Aussparung muss nach vorn zeigen.

4 Hochkant frankieren


Beachten Sie bitte die Spezifikation für das Frankiergut sowie die Kuvertspezifikationen für das maschinelle Schließen. Bitte lesen Sie in den Handbüchern nach, die Sie zusammen mit Ihrem Frankiersystem erhalten haben.

4.1 Einzelbriefe von Hand am Feeder plus anlegen




Warnung vor automatischem Anlauf!

Wenn Sie einen Brief in die Lichtschranke der Rampe plus legen, startet der Brieftransport nach kurzer Wartezeit automatisch: Die Transportelemente (Rollen und Transportbänder) bewegen sich. Erschrecken Sie nicht.

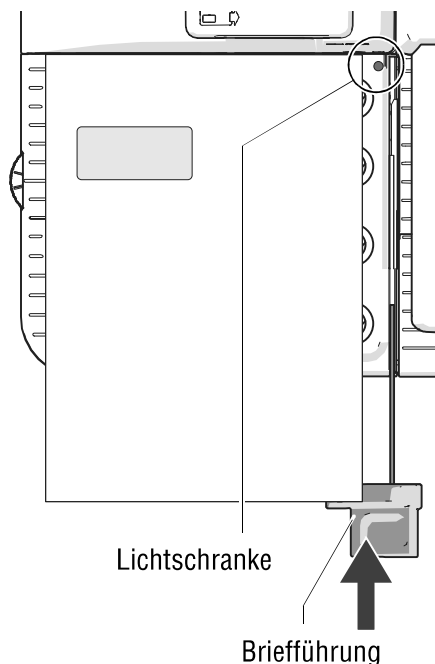

- Andruckbügel anheben. Sie können den Andruckbügel ganz nach oben und links in die Halteposition schwenken.
- Den Brief so an der Rampe plus anlegen:
 - nicht in die Lichtschranke (Brieferkennung) legen
 - zu bedruckende Seite (Adress-Seite) oben
 - die Brieffoberkante (kurze Kante) liegt an der Anlagefläche an.
- Briefführung leicht gegen den Brief schieben und loslassen. Die Briefführung federt automatisch um ca. 2 mm zurück und verhindert so das Einklemmen des Briefes.

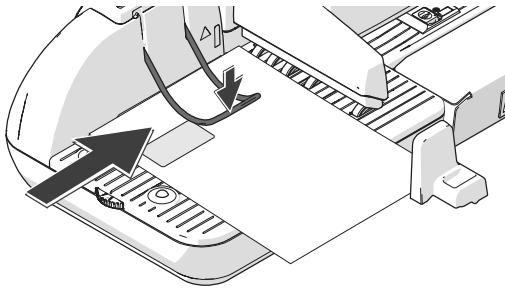

- Andruckbügel mit einer leichten Schwenkbewegung nach oben rechts aus der Halteposition lösen und auf dem Brief absetzen.
- Jetzt den Brief in Brieflaufrichtung in die Lichtschranke schieben.

Die Verarbeitung startet automatisch. Der Brief wird eingezogen, ggf. angefeuchtet und verschlossen, frankiert und versandfertig im Briefauffang abgelegt.


Weitere Briefe legen Sie einzeln auf die gleiche Weise an.

4.2 Einzelbriefe von Hand am Feeder anlegen




Warnung vor automatischem Anlauf!


Wenn Sie einen Brief in die Lichtschranke der Rampe legen, startet der Brieftransport nach kurzer Wartezeit automatisch: Die Transportrollen bewegen sich. Erschrecken Sie nicht.

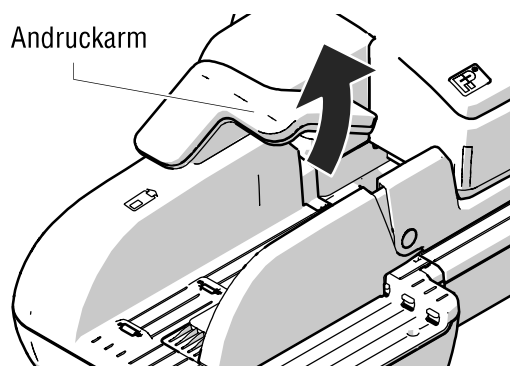

- Den Andruckarm nach oben schwenken.

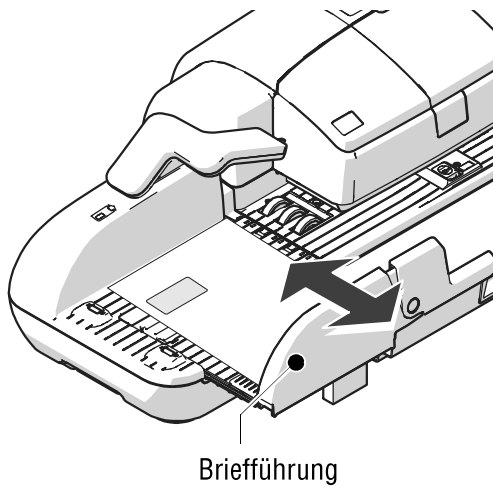

- Briefführung so einstellen, dass sie am Brief anliegt.

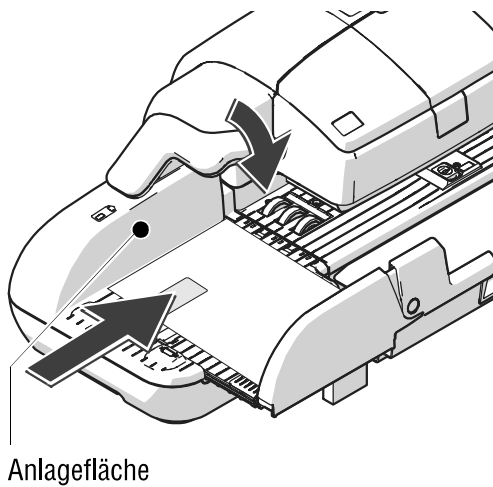

- Brief einlegen:
 - zu bedruckende Seite (Adress-Seite) oben
 - die Brief-Oberkante (kurze Kante) liegt an der Anlagefläche an.
- Den Andruckarm nach unten schwenken.
- Jetzt den Brief in Brieflaufrichtung in die Lichtschranke schieben.

Die Verarbeitung startet automatisch. Der Brief wird eingezogen, ggf. angefeuchtet und verschlossen, frankiert und versandfertig im Briefauffang abgelegt.

Weitere Briefe legen Sie einzeln auf die gleiche Weise an.

51.0059.3351.00 Rev. 00

2021-09 / xxx / helbig berlin