


Application template (stainless steel)

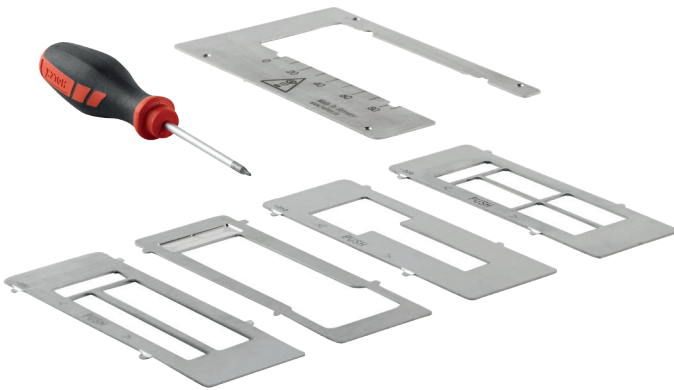

Andruckschablonen
(Edelstahl)
Plantillas de impresión
(acero inoxidable)
Pochoirs pour empreinte
(acier inoxydable)

Compatibility

Printers
jetStamp® 1025

Single-Pack
Order-No. 1037 240-000



Einmalige Vorbereitung / One-time preparation Préparation unique / Preparación de una vez



- DE Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenzieher, um die vorhandene Grundplatte von den 4 Schrauben zu lösen.
- EN Remove the present base plate by turning out the 4 screws with the enclosed screwdriver.
- FR Retirer la plaque de base existante sur 4 vis à l'aide du tournevis fourni.
- ES Retirar la placa base existente con el destornillador suministrado en 4 tornillos.




- DE Befestigen Sie die neue Grundplatte mithilfe der mitgelieferten Schrauben an den entsprechenden Stellen.
- EN Attach the new base plate with the 4 screws.
- FR Fixer la nouvelle plaque de base avec 4 vis.
- ES Fijar la nueva placa base con 4 tornillos.


Schablone einlegen und wechseln / Inserting and exchanging the template Insérer et remplacer le pochoir / Insertar y cambiar plantilla



- DE Legen Sie die gewünschte Schablone auf die platzierte Grundplatte.
- EN Inserting the desired template.
- FR Insérer le pochoir souhaité.
- ES Insertar la plantilla deseada.

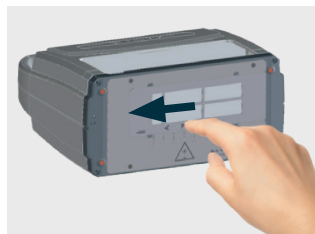

- DE Verschieben Sie die Schablone nach links, indem Sie leichten Druck auf die Platte ausüben, bis die Schablone einrastet.
- EN Push the template to the left by pressing slightly on the plate. The template will latch.
- FR Glisser le pochoir vers la gauche avec une légère pression sur la plaque. Le pochoir s'enclenche.
- ES Desplazar la plantilla hacia la izquierda presionando ligeramente la placa. La plantilla encaja.

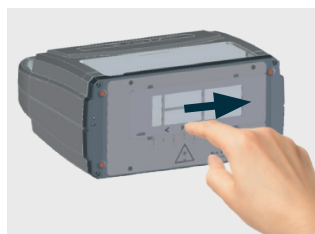

- DE Für Schablonenwechsel: Schieben Sie die Schablone durch leichten Druck auf die Platte nach rechts. Dadurch wird die Schablone freigegeben und kann ausgetauscht werden.
- EN To exchange the template, exchanged the template to the right by pressing slightly on the plate. The template can be replaced.
- FR Remplacement du pochoir : Glisser le pochoir vers la droite avec une légère pression sur la plaque. Le pochoir peut être remplacé.
- ES Cambio de plantilla: Desplazar la plantilla hacia la derecha presionando ligeramente la placa. Se puede cambiar la plantilla.